



Sommaire :

1 - Mise en garde et recommandations	page 1/10
2 - Contenu de votre colis	page 2/10
3 - Mise en place de la toile et des crochets	page 2/10
4 - Fixation du sandow	page 4/10
5 - Fixation du ruban agrippant	page 5/10
6 - Fixations côté mur	page 6/10
7 - Annexes	page 10/10

1|- Mise en garde et recommandations :



Le sandow doit être remplacé de préférence tous les 3 ans.

La toile doit être nettoyée uniquement à l'aide de produits non détergents, nettoyer par exemple au produit vaisselle dilué dans l'eau, utiliser un balai et une serpillère, le rinçage s'effectue à grande eau, pour le nettoyage de tâches tenaces utiliser le produit de nettoyage commercialisé sur notre site internet.

2)- Contenu de votre colis :

Nos toiles sont livrées enveloppées dans un film protecteur à bulles et emballées dans un carton rigide, à l'ouverture vous trouverez :

- Votre toile confectionnée
- La longueur de sandow (élastique) nécessaire
- Du ruban agrippant en rouleau (un rouleau doux et un rouleau d'accroche)
- Des crochets de fixation (si vous en avez commandé)
- Un profilé de fixation murale (type 1 à 3)





Si vous avez sélectionné une fixation murale de type 1, 2 ou 3 merci de vous rendre à l'étape 6 (en page 5) afin de suivre la procédure.

3)- Mise en place de la toile et des crochets

(Si vous n'avez pas sélectionné de crochets dans votre commande, vous pouvez passer cette étape)


Posez votre toile sur le dessus de votre armature et dépliez là (un ruban adhésif repère le côté mur), le dessus de la toile est le côté lisse, les pastilles de fixation intermédiaires sont sur le dessous.

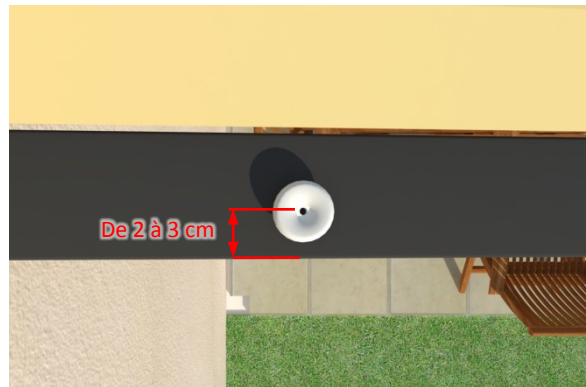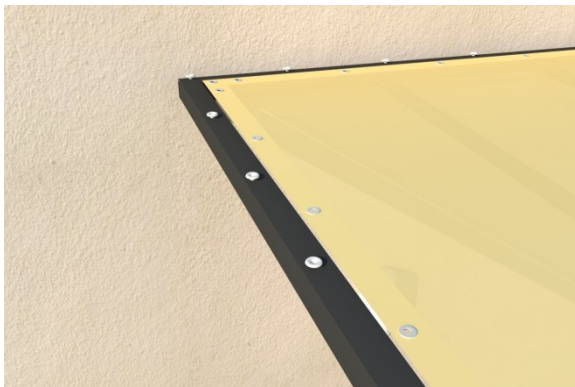


La bâche doit être mise en place une première fois sur l'ossature afin de repérer l'emplacement des crochets.

Les crochets doivent être fixés entre chaque œillet.

Une fois l'emplacement des crochets tracé, déposez la bâche et fixez les crochets (vis 4x30 tête bombée ou fraisée non-fournis).

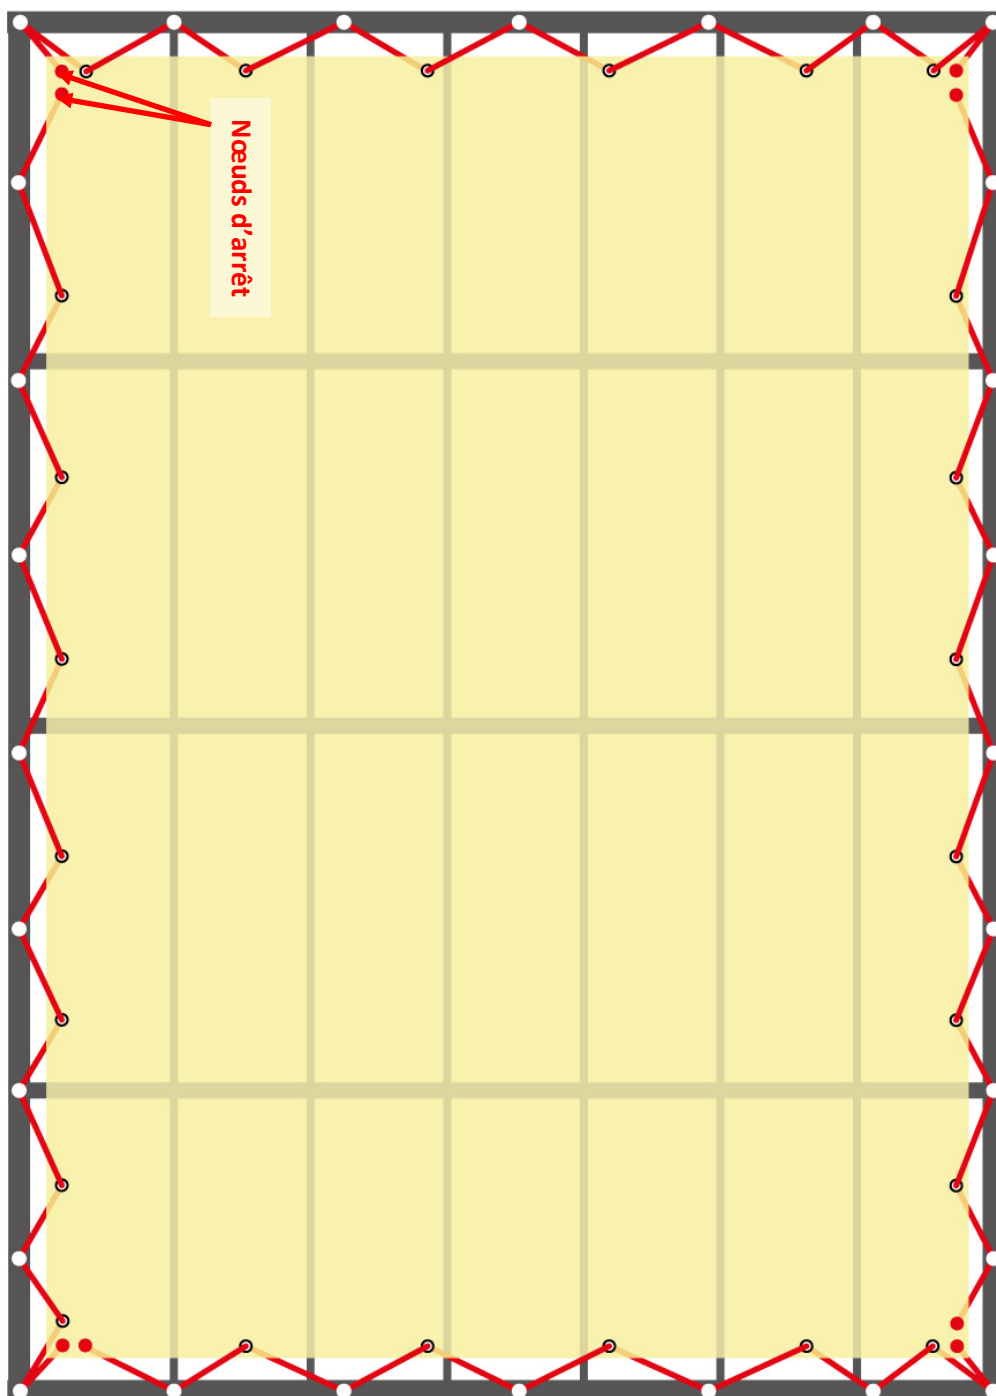

Le croquis ci-dessus montre la disposition des crochets de fixation et du sandow.
La fixation par crochets est recommandée pour des structures de section de plus de 40x40 mm.
Ce type de montage est recommandé pour le montage/démontage saisonnier de la bâche.

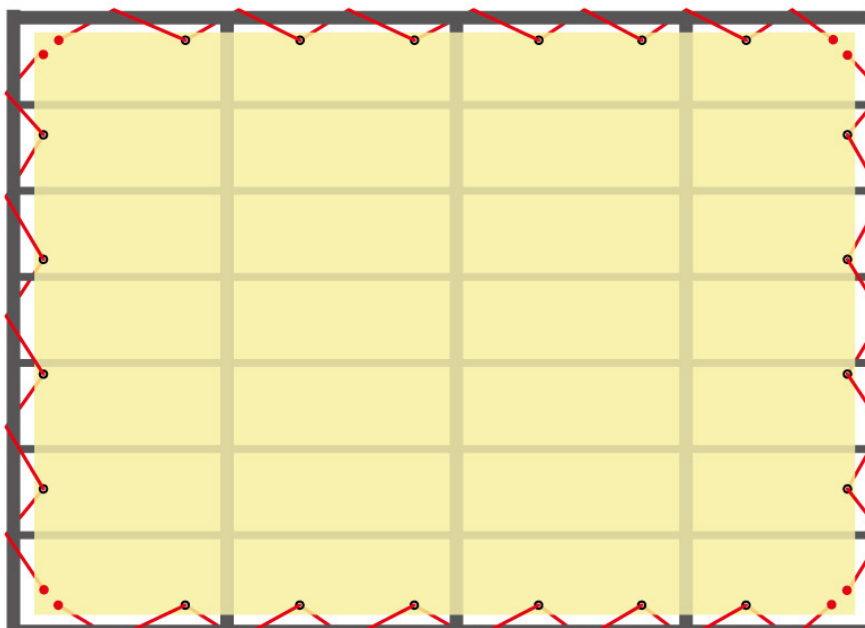


Le croquis ci-contre montre la méthode de laçage du sandow en cas de pose sans crochets.

La pose sans crochets est recommandée pour des structures de section de moins de 40 x 40mm.

Ce type de montage n'est pas recommandé pour le montage/démontage saisonnier de la bâche.


4|- Fixation du sandow :

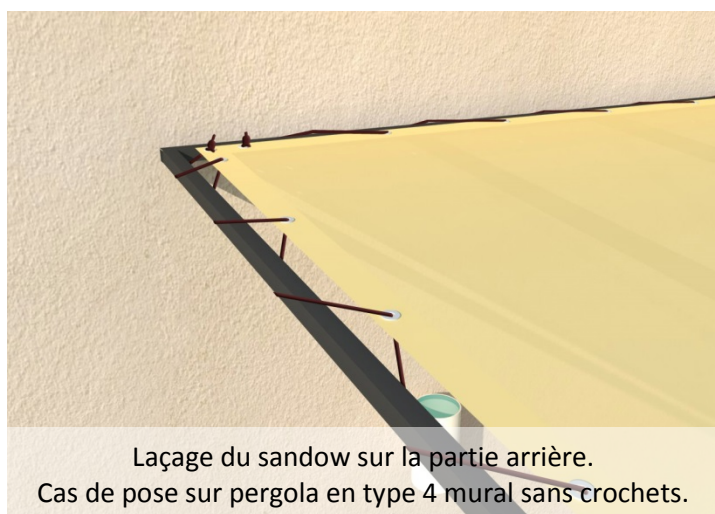



Commencez par réaliser un nœud avec le sandow sur le dessus de la bâche et passez le sandow dans le premier œillet puis laissez votre sandow comme indiqué sur les schémas ci-contre. Finissez le laçage du côté par un nœud d'arrêt en laissant 5cm de dépassement de sandow et coupez le sandow. Répétez l'opération pour les autres côtés.

Une fois vos côtés lacés, ajustez la tension si nécessaire en déplaçant le nœud fait aux extrémités.

Attention : la tension doit être modérée et ajustée visuellement, votre toile doit être parfaitement tendue mais sans être déformée, vous ne devez en aucun cas apercevoir le caoutchouc à travers l'enveloppe colorée ! Si c'est le cas, détendez-le.

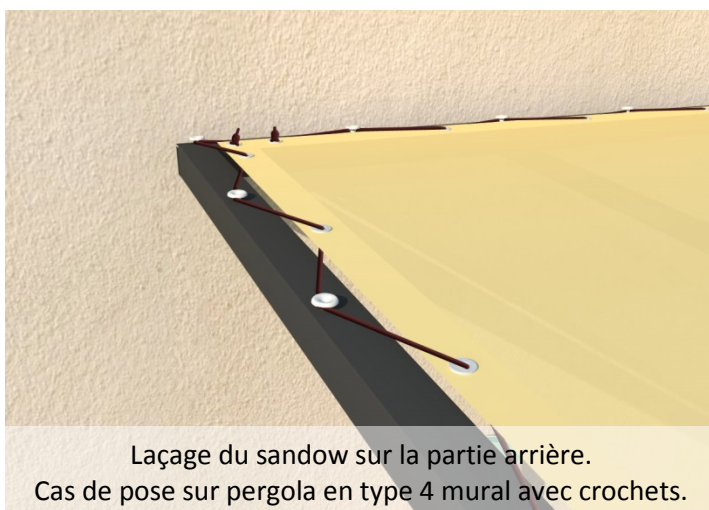


5|- Pose du ruban agrippant :

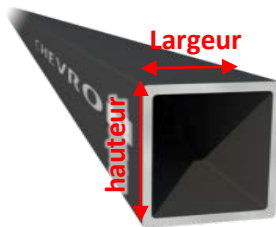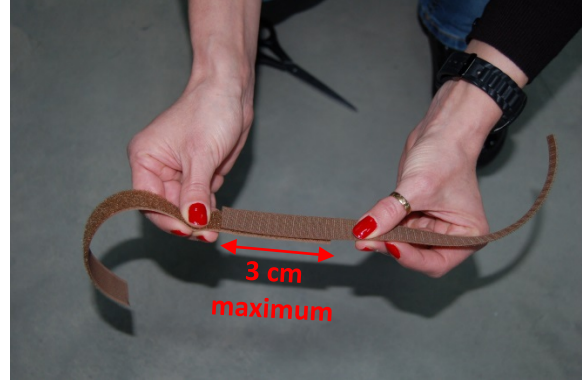

Découpez des bandes de ruban agrippant et assemblez-les entre elles, leur longueur est à ajuster en fonction de la section de vos chevrons.

Longueur bande = largeur + hauteur + 3cm maximum


Assemblez une bande agrippante velours avec une bande agrippante crochet en les chevauchant d'une largeur de chevron. Enfilez ces bandes dans les pastilles de fixation de la bâche et attachez-les sur les chevrons.

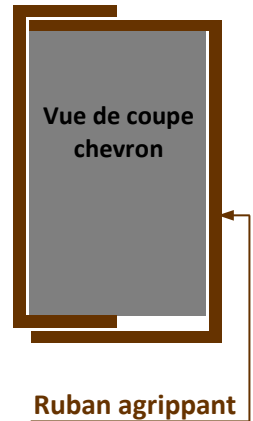

6|- Fixation côté mur :


Cette étape vous concerne uniquement si votre commande concerne une bâche pour pergola murale avec les types de fixations murales 1, 2 ou 3.

Fixation murale Type 1 :

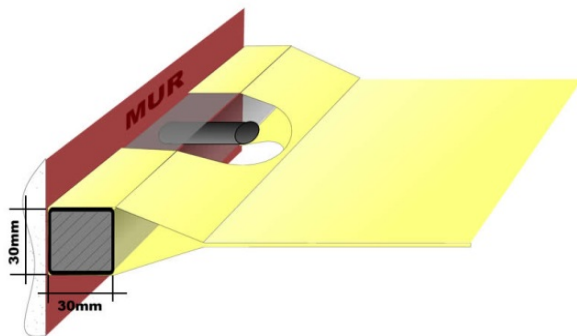


Si vous avez opté pour la fixation de type 1, vous avez reçu dans votre colis un profilé carré en aluminium de 30 x 30 mm. La bâche a été confectionnée avec un fourreau servant à passer le profilé.

Le perçage du profilé et la découpe de la bâche est à réaliser soi-même.



1 Placez le profilé au sol et effectuez les marquages et perçages (conseillé à 8 de diamètre) en fonction de la règle de conseil et des impératifs de votre support.


2 Une fois votre profilé percé, placez le au sol et dépliez votre bâche de manière à avoir l'ourlet en face du profilé. Repérez les perçages et découpez les encoches dans la bâche en face d'eux grâce au gabarit de découpe fournit en annexe. La découpe se réalise aux ciseaux.

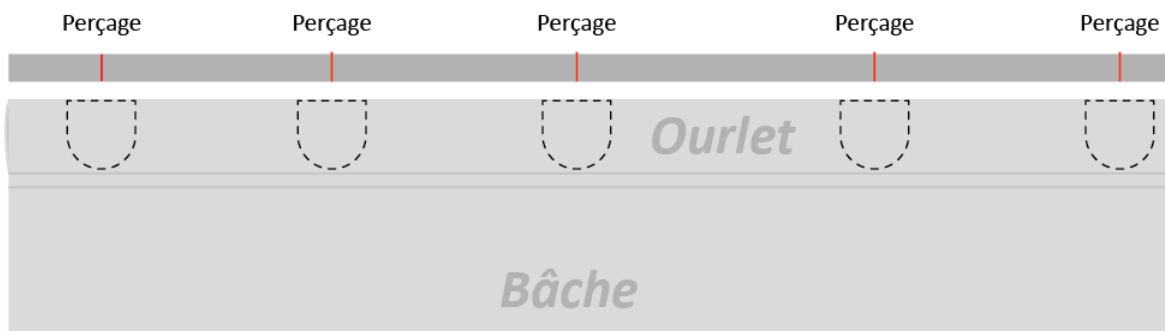


3

Passez le profilé dans l'ourlet et montez votre bâche + profilé sur la pergola. Une fois en place fixez le profilé. Vous pouvez utiliser les conseils de fixation indiqués ci-dessous afin de vous aider.

Mon support est en maçonnerie pleine :

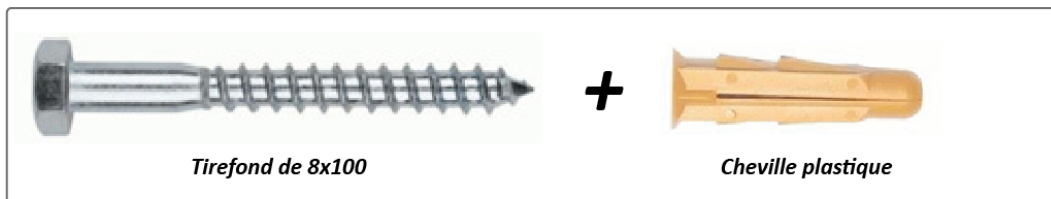

Mon support est en maçonnerie creux :

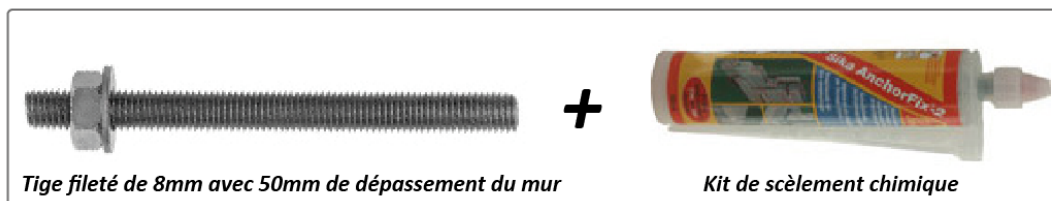

Mon support est en bois :




L'ensemble des informations ci-dessus sont données à titre de conseil. Vis de fixation non fournies.

4


Reprenez les étapes d'installation de la notice à l'étape 3 sur la page 3.

Fixation murale Type 2 :

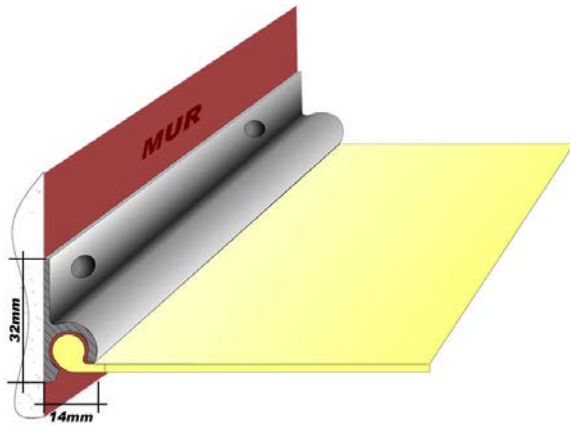


Si vous avez opté pour la fixation de type 2, vous avez reçu dans votre colis un rail en aluminium de 32 x 14 mm. La bâche a été confectionnée avec jonc intégré dans un ourlet qui se glisse dans le rail.

Le perçage du rail est à réaliser soi-même.




- 1** Placer le profilé au sol et effectuez les marquages et perçages (conseillé à 5 de diamètre) en fonction de la règle de conseil et des impératifs de votre support.
- 2** Une fois votre rail percé, mettez le en place sur votre support. Une fois en place fixez le rail. vous pouvez utiliser les conseils de fixation indiqués ci-dessous afin de vous aider. Il est conseillé de coller le rail.
Il est conseillé de coller le rail avec un mastic/colle polyuréthane.


Fixation sur support béton :

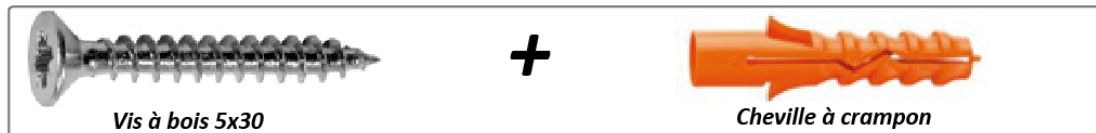

Fixation sur support bois :

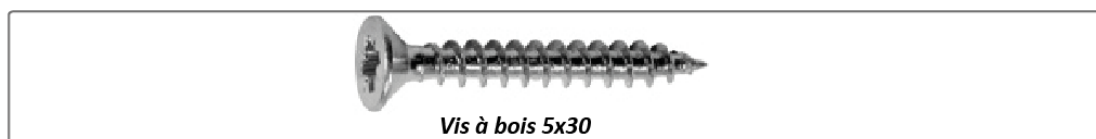


Fixation sur support métal:

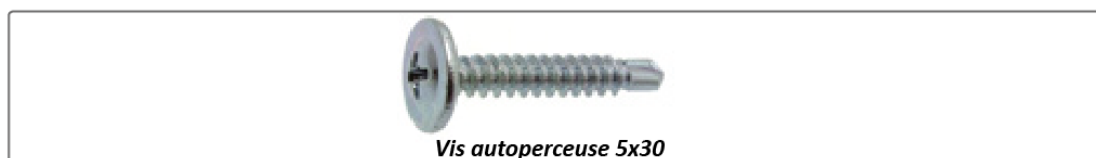

L'ensemble des informations ci-dessus sont données à titre de conseil. Vis de fixation non fournies.


- 3** Reprenez les étapes d'installation de la notice à l'étape 3 sur la page 3.

Fixation murale Type 3 :

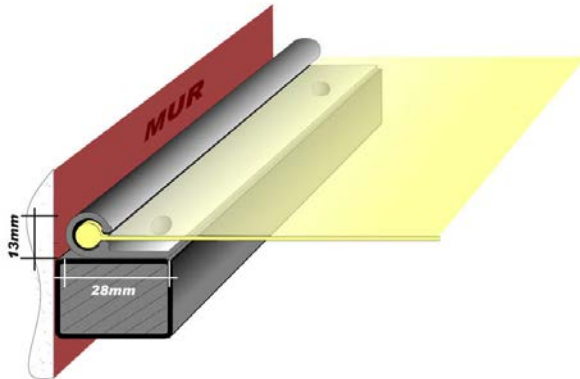

Si vous avez opté pour la fixation de type 3, vous avez reçu dans votre colis un rail en aluminium de 28 x 13 mm qui se pose sur le support. La bâche a été confectionnée avec jonc intégré dans un ourlet qui se glisse dans le rail.

Le perçage du rail est à réaliser soi-même.



1


Placer le profilé au sol et effectuez les marquages et perçages (conseillé à 5 de diamètre) en fonction de la règle de conseil et des impératifs de votre support.

2


Une fois votre rail percé, mettez le en place sur votre support. Une fois en place fixez le rail. vous pouvez utiliser les conseils de fixation indiqués ci-dessous afin de vous aider. Il est conseillé de coller le rail.

Il est conseillé de coller le rail avec un mastic/colle polyuréthane.

Fixation sur support béton :

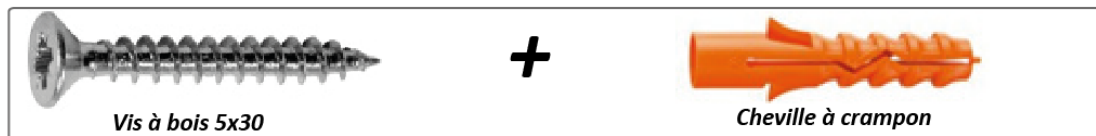

Fixation sur support bois :

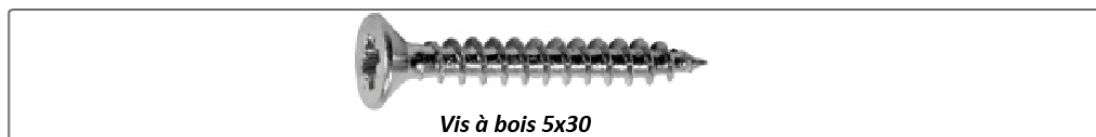

Fixation sur support métal:



L'ensemble des informations ci-dessus sont données à titre de conseil. Vis de fixation non fournies.

3

Reprenez les étapes d'installation de la notice à l'étape 3 sur la page 3.

7|- Annexe de découpe :

Ce gabarit de découpe ne vous est utile que pour la découpe de la bâche lors de l'installation d'une fixation murale de type 1.

