


IMPORTANT

Percez les deux supports muraux avec un foret métal de 5 de diamètre comme indiqué sur les schémas ci-dessous afin de pouvoir intégrer les vis fournies.

Ces supports avec vis sont prévus pour limiter le mouvement des tubes dans les supports.

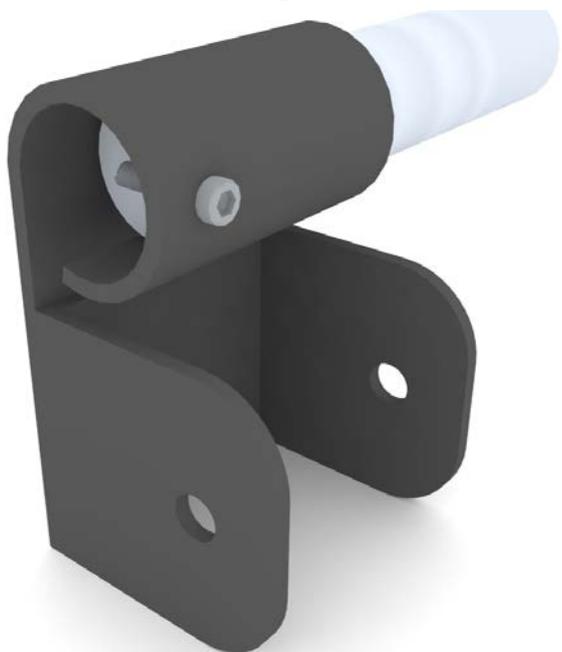

Support mural gauche



Support mural droit

Pour la mise en place de la vis d'arrêt vous aurez besoin de :

- Percer le support avec un foret de 5mm de diamètre
- clef plate de 8mm
- clef Allen de 4

Kit de remplacement des attaches de tendeurs





Vous avez choisi d'acquérir une pergola structure complète, nous vous félicitons pour ce choix !

Nous allons vous expliquer comment la mettre en place, l'ensemble doit idéalement être monté à 2 personnes, le temps de pose est d'environ 4 heures.

Liste des outils nécessaires :

- Perceuse à percussion avec forêt de 10mm
- Marteau
- Clef de 8mm - 12mm – 13mm
- Clef Allen de 4
- Niveau à bulle
- Mètre
- Feutre
- Petit tournevis



Le colis à l'ouverture.



Feuille de colisage avec schéma d'implantation.



Marquer le premier perçage en suivant les côtes du schéma d'implantation.



Puis tracer les perçages suivants, contrôler ensuite la largeur totale ainsi que l'alignement.



Perçer un trou de 10mm de diamètre et environ 80mm de profondeur, puis mettre la cheville dans le mur.



Attention : Les chevilles livrées dans le kit sont uniquement destinées à des supports maçonnés plein, il conviendra pour tout autre support de se procurer les chevilles adéquates.



Visser les supports au mur, veiller à les fixer de niveau.



Visser une pièce de jonction sur le dessous des chevrons de poteaux (repère bleu). Veiller à leur parfait alignement.





Lors de l'assemblage, rajouter une jonction pour la traverse, une fois serré l'ensemble doit tenir tout seul.



Monter ensuite l'ensemble chevron/poteau suivant, s'il s'agit d'un poteau central, il faudra boulonner un support de traverse de chaque côté.



Attention : Si votre pergola possède un poteau intermédiaire et un nombre de chevrons pair, il n'y aura pas de chevrons sur le poteau central ! Monter alors le poteau avec la traverse (voir à l'étape suivante).



Mettre en place la première traverse et la boulonner. Le repère vert doit se trouver du côté du poteau central.



Mettre en place un support de chevron intermédiaire, puis poser et boulonner en place le chevron (repère rouge).



Puis répéter la même opération pour le dernier poteau, traverse et chevron, à ce stade là les poteaux ne doivent pas être fixés au sol.





La toile est livrée roulée.



Poser la toile sur le dessus et la dérouler. Elle a un sens, les renforts sont cousus sur le dessous.



Une fois déroulée il faut la centrer, faire attention car les poteaux n'étant pas encore fixés au sol l'armature bouge durant ces opérations, il y a un risque de la vriller !



Pour la fixation côté mur, insérer un profilé aluminium dans le fourreau d'extrémité.



Enfiler de 2.5cm une extrémité du profilé dans le support mural.



Puis enfiler l'autre extrémité dans l'autre support.



Puis faire glisser la toile proche du support. Le profilé aluminium doit être inséré de 2.5cm dans le support.



Répéter l'opération pour les autres profilés muraux, puis au final, centrer la toile et enlever les éventuels plis.




Attacher les 2 angles à l'aide des tendeurs fournis, tendre modérément à l'aide d'un petit tournevis.



Mettre en place les tendeurs sur les chevrons intermédiaires et tendre modérément.



Tendre à nouveau la toile latéralement pour éliminer les éventuels plis restants.

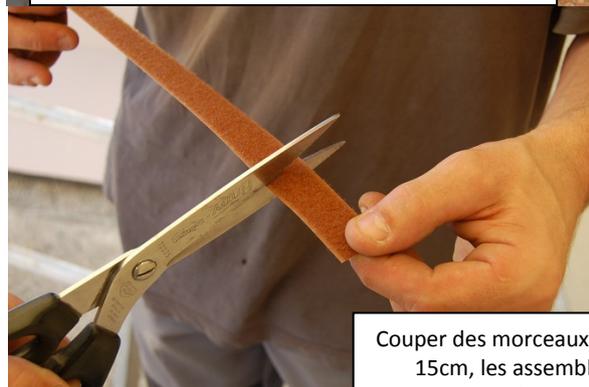

Couper des morceaux de ruban agrippant de 15cm, les assembler sur 5cm puis les attacher sur les chevrons.



Finir de tendre la toile, elle ne doit plus avoir de plis ni pocher, elle doit être bien tendue sur toute la surface.



Mettre les poteaux de niveau et repérer l'emplacement de sa fixation au sol.



Mettre en place les bouchons plastique en bouts de chevrons et les caches vis.

Vérifier les serrages de tous les boulons, serrer les contre écrous des tendeurs.

Félicitations, vous venez de terminer le montage de votre pergola félizia !

ENTRETIEN :

Votre ensemble pergola ne nécessite aucun entretien particulier, pour son nettoyage ne pas utiliser de produits détergents forts, utiliser uniquement des produits d'entretien non agressifs tels que les produits vaisselle, aussi bien pour la toile que pour l'armature.

Vérifier périodiquement la tension de la toile et retendre si nécessaire.

Tout élément perdu ou dégradé doit impérativement être remplacé par de la pièce d'origine.

N° de téléphone du SAV : 05 65 20 85 26