BÂCHE FERMETURE TERRASSE
TOIT DE TERRASSE
DÉTAILS TECHNIQUES

I|- Description :

Les toits de terrasses Bâche Création sont des bâches spécialement conçues pour couvrir le toit d'une terrasse ouverte.

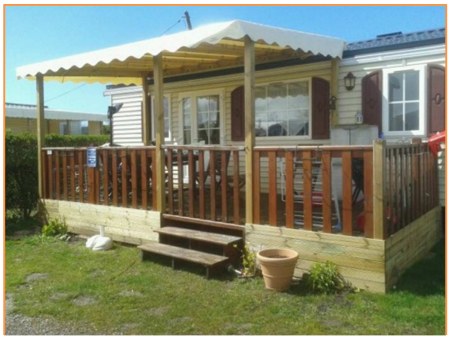

Toile PVC assemblée par soudure, renforts périphériques par ourlets.

Avantages : Vous pouvez utiliser votre terrasse durant la période hivernale tout comme le font certain restaurants, et libérer votre terrasse au retour des beaux jours.

Vous êtes propriétaire d'un Mobil Home ? Couvrez votre terrasse de façon propre et durable. Les toits de terrasses en bâche sont des alternatives durables et moins couteuses que des couvertures rigides.

2|- Dimensions :

Vous devez impérativement donner les dimensions extérieures de la structure. Nous calculerons la marge de retrait nécessaire en fonction de la taille de votre bâche ainsi que les différentes dimensions de chevrons.

3|- Les fixations :

Bavette interne périphérique :

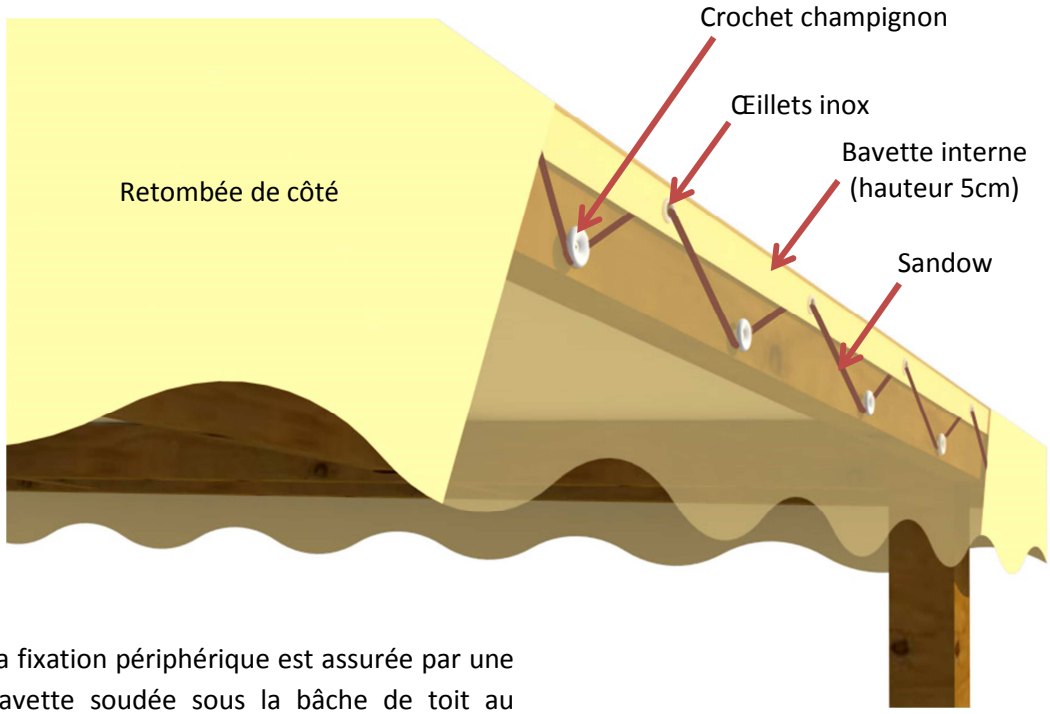

La fixation périphérique est assurée par une bavette soudée sous la bâche de toit au niveau des angles, sur laquelle sont sertis des œillets inox.

Les crochets champignons peuvent être au choix fixés sur le côté ou le dessous des chevrons de la structure.

Un sandow, enfilé dans les œillets, permet de tendre la bâche de toit.

Le système de fixation est presque invisible une fois masqué par la retombée de côté.

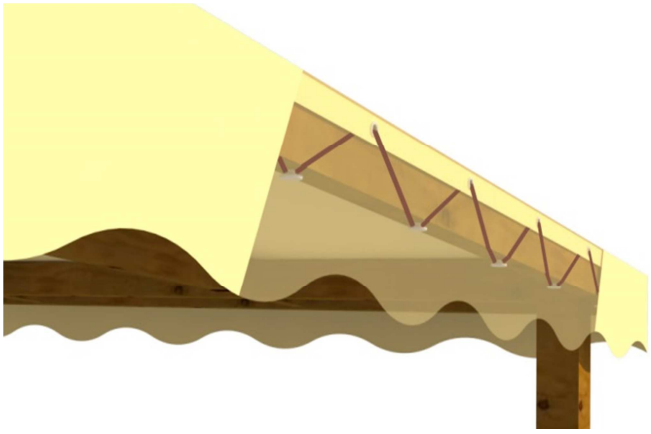

Les vis de fixation ne sont pas fournies avec les crochets champignons.
Nous conseillons l'utilisation de vis de 4x30 mm à têtes bombées ou fraissées, adaptées au support.

Fixation intermédiaire :

Des pastilles de bâche PVC à passant sont soudées sous la bâche et alignées sur les chevrons intermédiaires.

Sont fournis dans les accessoires, des bandes de ruban agrippant s'enroulant autour des chevrons et solidarisant la bâche et la structure par le biais de la pastille.

Le ruban agrippant n'est ni soudé ni cousu à la bâche et peut donc être remplacé très rapidement en cas de détérioration.

Fixation murale :

Trois types de fixations sont mis à votre disposition :

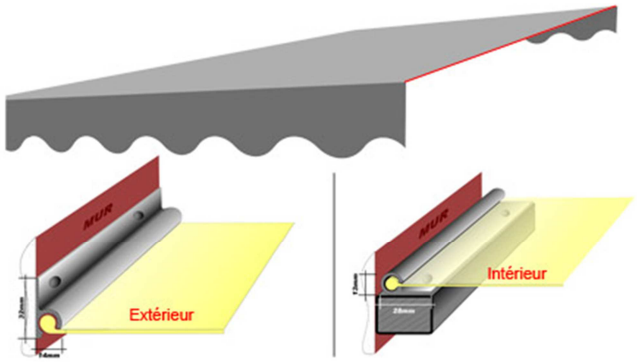

Fixation type 1 :

Un jonc de 6mm est intégré à la bâche sur son extrémité côté mur. La bâche se glisse ensuite dans un profilé alu fixé au mur ou à la structure.

Deux profilés différents vous sont proposés :

Extérieur : Profilé de 32x14 mm. Installation verticale

Intérieur : Profilé de 28x13 mm. Installation horizontale

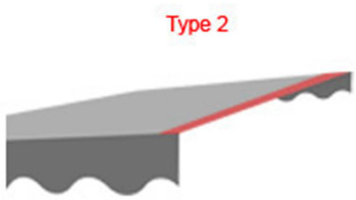

Fixation type 2 :

Il n'y a pas de retombée sur la partie arrière, seul un ourlet de renfort est réalisé.

Ce type de finition est a réaliser lorsque l'on désire visser directement la bâche sur son support.

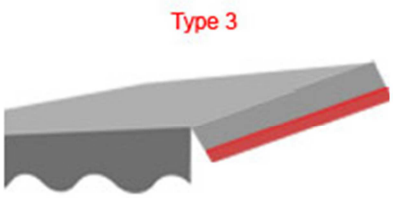

Fixation type 3 :

la partie arrière possède une retombée droite non soudée dans les angles, le bas de cette retombée possède un fourreau permettant d'y glisser un tube de lest (jusqu'à 25 mm de diamètre).

La fixation arrière du toit est réalisée de la même manière que les trois autres côtés (bavette interne avec œillets + sandow et crochets champignons)

4|- Explication de pose :

Contenu de votre colis :

- Votre bâche confectionnée
- La longueur de sandow (élastique) nécessaire
- Du ruban agrippant en rouleau (1 rouleau de velours et un rouleau de crochets)
- Le nombre de crochets champignons nécessaires (+réserve casse)
- Les profilés de fixation murale (barres de 165 cm) (si type 1 commandé)

Mise en garde et recommandation :

Le sandow doit être remplacé de préférence tous les 3 ans.
La toile doit être nettoyée uniquement à l'aide de produits non détergents, nettoyer par exemple au produit vaisselle dilué dans l'eau, utiliser un balai et une serpillère, le rinçage s'effectue à grande eau, pour le nettoyage de tâches tenaces utiliser le produit de nettoyage commercialisé sur notre site internet ou prenez contact avec le service client.

1|- Pose du rail (uniquement pour finition murale type 1) :

A. Perçage du rail :

Placer le profilé au sol et effectuez les marquages et perçages (conseillé à 5 de diamètre) en fonction de la règle de conseil et des impératifs de votre support.

B. Mise en place du rail :

Une fois votre rail percé, mettez-le en place sur votre support. Une fois en place fixez le rail. Vous pouvez utiliser les conseils de fixation indiqués ci-dessous afin de vous aider. Il est conseillé de coller le rail.

Il est conseillé de coller le rail avec un mastic/colle polyuréthane.

Fixation sur support béton :

Vis à bois 5x30

+

Cheville à crampon

Fixation sur support bois :

Vis à bois 5x30

Fixation sur support métal :

Vis à bois 5x30

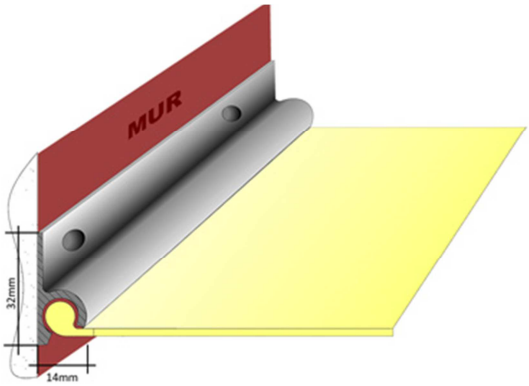

Profilé extérieur

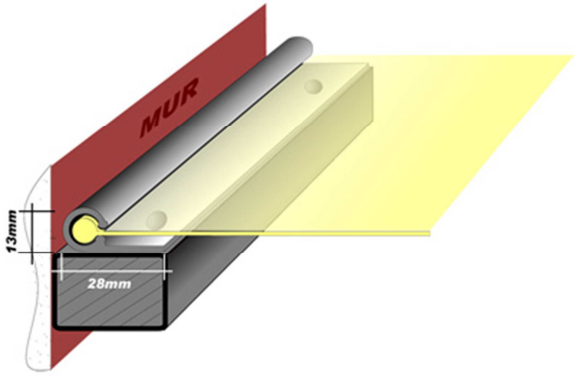

Profilé intérieur

2|- Mise en place de la bâche :

A. Placement des crochets champignons :

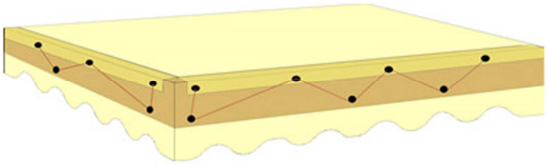

La bâche doit être mise en place une première fois sur l'ossature afin de repérer l'emplacement des crochets champignons.

Les crochets champignons doivent être fixés sur le côté extérieur ou sur le dessous des planches de rive.
Merci de se reporter au schéma ci-dessus pour voir l'emplacement des poulies d'angles.
Une fois l'emplacement des crochets tracé, déposez la bâche et fixez les crochets champignons.

B. Laçage du sandow et mise en tension :

Passez le sandow dans les œillets de la bavette interne en commençant par un nœud d'arrêt.
Effectuez le laçage entre les œillets et les crochets champignons indépendamment sur chaque côté.
Ajustez votre tension visuellement une fois tous les côtés lacés. La tension doit être modérée.
La bâche doit être parfaitement tendue sans être déformée.

C. Placement du ruban agrippant :

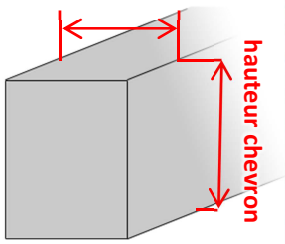

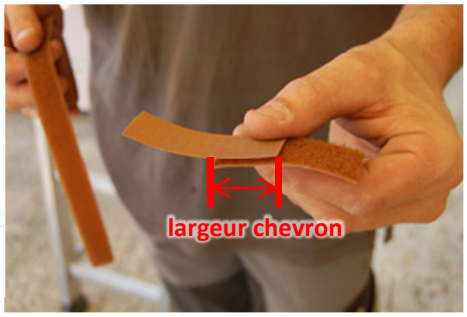
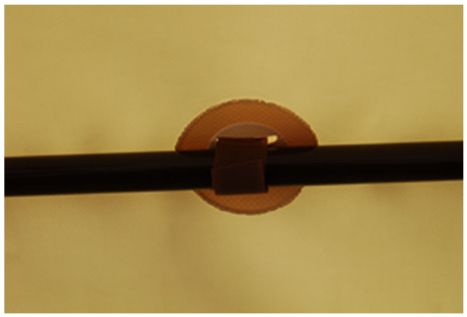
Découpez des bandes de ruban agrippant et assemblez-les entre elles, leur longueur est à ajuster en fonction de la section de vos chevron.
Longueur bande = largeur chevron + hauteur chevron + largeur chevron
Assemblez une bande agrippante velour avec une bande agrippante crochet en les chevauchant d'une largeur de chevron . Enfilez ces bandes dans les pastilles de fixation de la bâche et attachez-les sur les chevrons.